



Anleitung: **VW Passat 3C**  
**B6 Variant**

Scheibenwischer hinten  
wechseln

## VIDEO-TUTORIAL




### ⓘ Wichtig!

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden:

VW Passat B7 Variant (365) 1.4 TSI, VW Passat B7 Variant (365) 1.8 TSI, VW Passat B7 Variant (365) 1.6 TDI, VW Passat B7 Variant (365) 2.0 TSI, VW Passat B7 Variant (365) 2.0 TDI, VW Passat B7 Variant (365) 2.0 TDI 4motion, VW Passat B7 Variant (365) 1.4 TSI EcoFuel, VW Passat B6 Variant (3C5) 2.0 TDI, VW Passat B7 Variant (365) 3.6 FSI 4motion, VW Passat B7 Variant (365) 1.4 TSI MultiFuel, VW Polo IV Schrägheck (9N) 1.9 TDI, VW Polo IV Schrägheck (9N) 1.4 16V, VW Polo IV Schrägheck (9N) 1.2 12V, VW Polo IV Schrägheck (9N) 1.9 SDI, VW Polo IV Schrägheck (9N) 1.2, (+ 30)

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

## AUSTAUSCH: SCHEIBENWISCHER – PASSAT B6 3C VARIANT. WERKZEUGE, DIE SIE BENÖTIGEN:

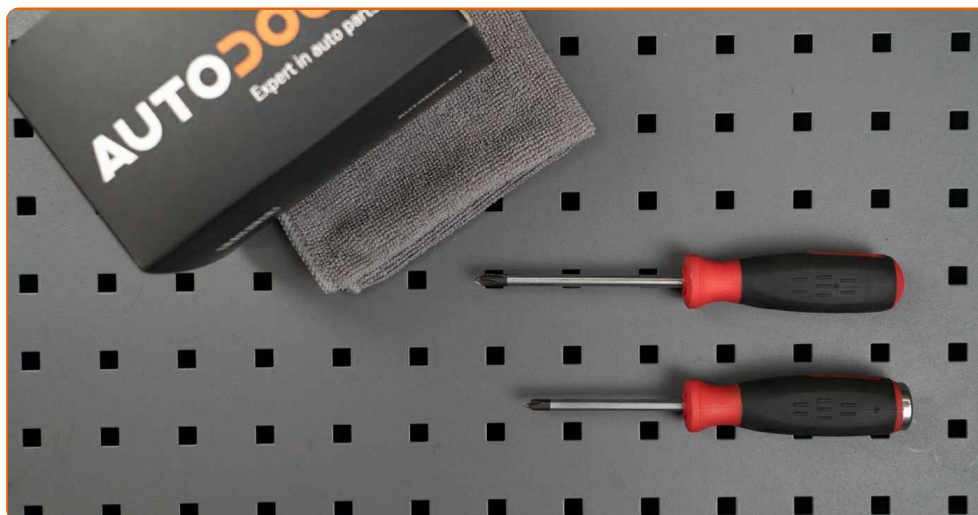

- Flacher Schraubendreher

**WERKZEUGE KAUFEN**

### AUTODOC empfiehlt:

- Achtung! Schalten Sie den Motor vor Beginn der Arbeiten ab – VW Passat 3C5.

## FÜHREN SIE DEN WECHSEL IN DER FOLGENDEN REIHENFOLGE DURCH:

1

Bereiten Sie die neuen Scheibenwischer vor.



2

Ziehen Sie den Wischerarm von der Glasoberfläche bis zum Anschlag weg.



3

Drücken Sie auf die Klemme. Verwenden Sie einen flachen Schraubendreher.



4

Entfernen Sie das Wischblatt vom Wischerarm.




### Austausch: Scheibenwischer – Passat Variant B6. Tipp von AUTODOC:

- Wenn Sie Wischblätter austauschen, treffen Sie Vorkehrungen, um zu verhindern, dass der federbelastete Wischerarm gegen die Scheibe schlägt.

5

Montieren Sie das neue Wischblatt und drücken Sie den Wischerarm vorsichtig runter auf die Scheibe.

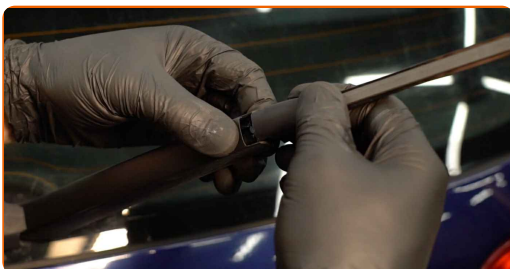

### Austausch: Scheibenwischer – VW Passat B6 3C Variant. AUTODOC-Experten empfehlen:

- Berühren Sie das Wischerblatt nicht an der Arbeitsgummikante, um eine Beschädigung der Graphitbeschichtung zu verhindern.
- Stellen Sie sicher, dass die Klingen-Gummistreifen fest am Glas entlang der gesamten Länge passt.

6

Schalten Sie die Zündung ein.

7

Nach der Installation überprüfen Sie die Leistung der Scheibenwischer.





**GUT GEMACHT!** 👍

**WEITERE TUTORIALS ANSEHEN**

## AUTODOC – TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES  
EINKAUFEN

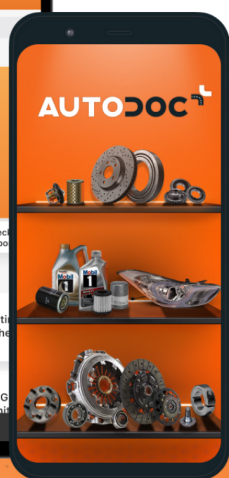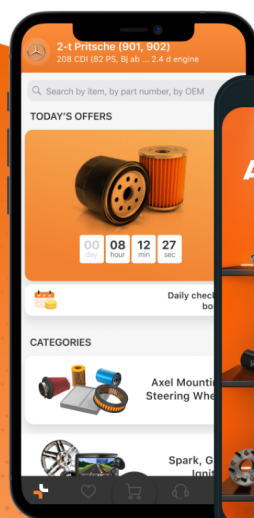

**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO**

**KAUFEN SIE ERSATZTEILE FÜR VOLKSWAGEN -AUTOS**

**SCHEIBENWISCHER: EINE GROSSE AUSWAHL**

**WÄHLEN SIE ERSATZTEILE FÜR VW PASSAT 3C B6  
VARIANT-AUTOS**

**SCHEIBENWISCHER FÜR VW-AUTOS: JETZT ZUGREIFEN**

**SCHEIBENWISCHER FÜR VW PASSAT 3C B6 VARIANT-  
AUTOS: DIE BESTEN SCHNÄPPCHEN UND ANGEBOTE**

## **ⓘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS:**

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen, die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine falsche Auslegung der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche Fehler und Unklarheiten in dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von Fachleuten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsvorschriften zu beachten, wenn Sie eine Reparatur oder einen Austausch vornehmen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität garantiert nicht die erforderliche Verkehrssicherheit.

© Copyright 2021 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, AUTODOC GmbH.